


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Bardage Damp-open


Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

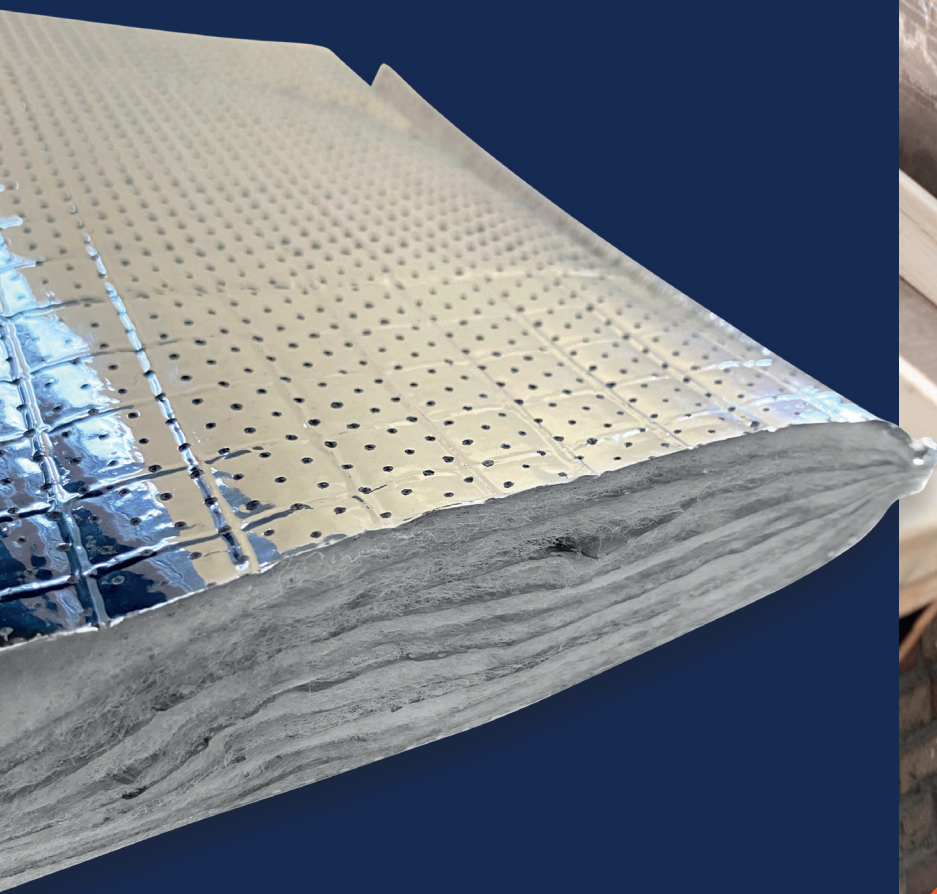

ati
isolation

pijlers.com

Buitenzijde dak

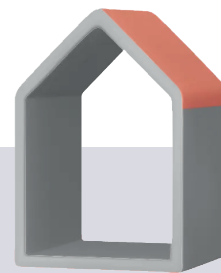

Het meest ruimtebesparend

2,99 Rc

Bevestig de folie direct op het dakbeschot

- STAP 1** Rol de ATI Pro Bardage damp-open folie direct (horizontaal of verticaal) op het dakbeschot met de grijze spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 3** Plaats verticale latten (met een afmeting van 60 x 45 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Plaats de panlatten.
- STAP 5** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Wil je een hogere Rc-waarde?

3,53 Rc

Bevestig de folie op het dakbeschot mét luchtspouw

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 60 x 45 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Bardage damp-open folie (horizontaal of verticaal) op de latten met de grijze spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten met een afmeting van 32 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Plaats de panlatten.
- STAP 6** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Bel bij vragen of voor advies!

Buitenzijde dak



Aantrekkelijk voor ISDE subsidie

3,72 Rc

Bevestig aan de buitenzijde van het dak

- STAP 1A** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 32 x 45 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 1B** Of bevestig horizontale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Bardage damp-open folie (horizontaal of verticaal) op de latten met de grijze spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4A** Plaats vervolgens verticale latten met een afmeting van 70 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4B** Of wanneer je in Stap 1B voor horizontale latten met een afmeting van 70x45 hebt gekozen, bevestig dan nu verticale latten met een afmeting van 32 x 45 mm.
- STAP 5** Breng hier een extra spinvliesfolie over aan.
- STAP 6** Plaats vervolgens tengels over de spinvliesfolie.
- STAP 7** Plaats de panlatten.
- STAP 8** Je bent klaar: "De pannen erop!"

ISDE



ISDE subsidie

ATI Pro Excellence komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Buitenzijde gevel



Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel **3,12 Rc**

- STAP 1** Rol de ATI Pro Bardage damp-open folie direct (horizontaal of verticaal) op de gevel.
- STAP 2** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 3** Ga vervolgens verder met de wandafwerking.

Aantrekkelijk voor ISDE subsidie

3,88 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Bardage damp-open folie (horizontaal of verticaal) op de latten met de grijzespinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten met een afmeting van 32 x 32 mm, zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Werk af met gesloten gevelbekleding van aaneengesloten planken of overlappende latten.

ISDE



ISDE subsidie

ATI Pro Excellence komt in aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.



Bel bij vragen of voor advies!